

Produktbeschreibung:

Hecktrittstufe aus Edelstahl,
mittig

Serie HTE


Fahrzeugtyp:

C.Jumper, F.Ducato, P.Boxer
ohne AHK

Artikel-Nr.: 100686

(Alte Artikel-Nr.: HEFD 1070)

Montageanleitung

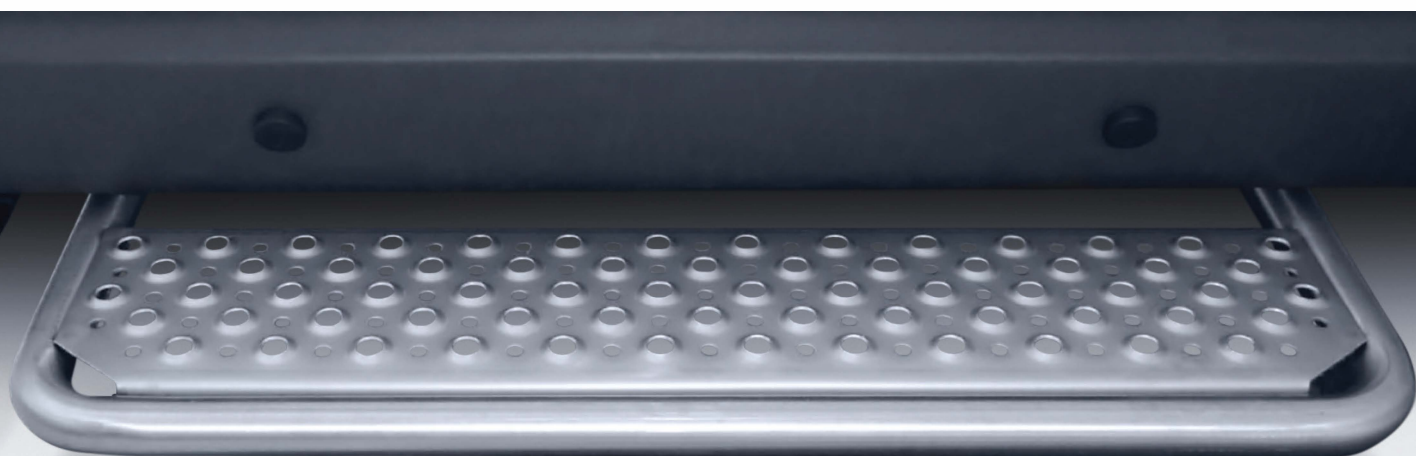

Tragfähigkeit:
bis 100 kg



Auftrittsbreite:
740 mm

Bei schwierigen Platzverhältnissen ist die Hecktrittstufe eine sehr gute Variante für den Einstieg in das Fahrzeug.

Die Serie HTE einseitige Hecktrittstufe aus verzinktem Stahl wird mit seinem Träger am Fahrgestell des Fahrzeugs montiert.


Der Auftritt ist gestanzt und hat dadurch eine rutschfeste Oberfläche, von der Wasser schnell abfließen kann.



Die Hecktrittstufe-HT wird in einem Element geliefert:

- 1x Trittstufe mit rutschsicherer Auftrittsfläche
- 1x Satz Montagematerial bestehend aus:
- 2x Schraube M8 x 35, 2 x Schraube M8 x 110,
- 2 x Mutter M8
- 2 x Gewindeplatte M8, 6 x U-Scheibe M8,
- 2 x Kunststoffrolle (Durchmesser) 40 x 40




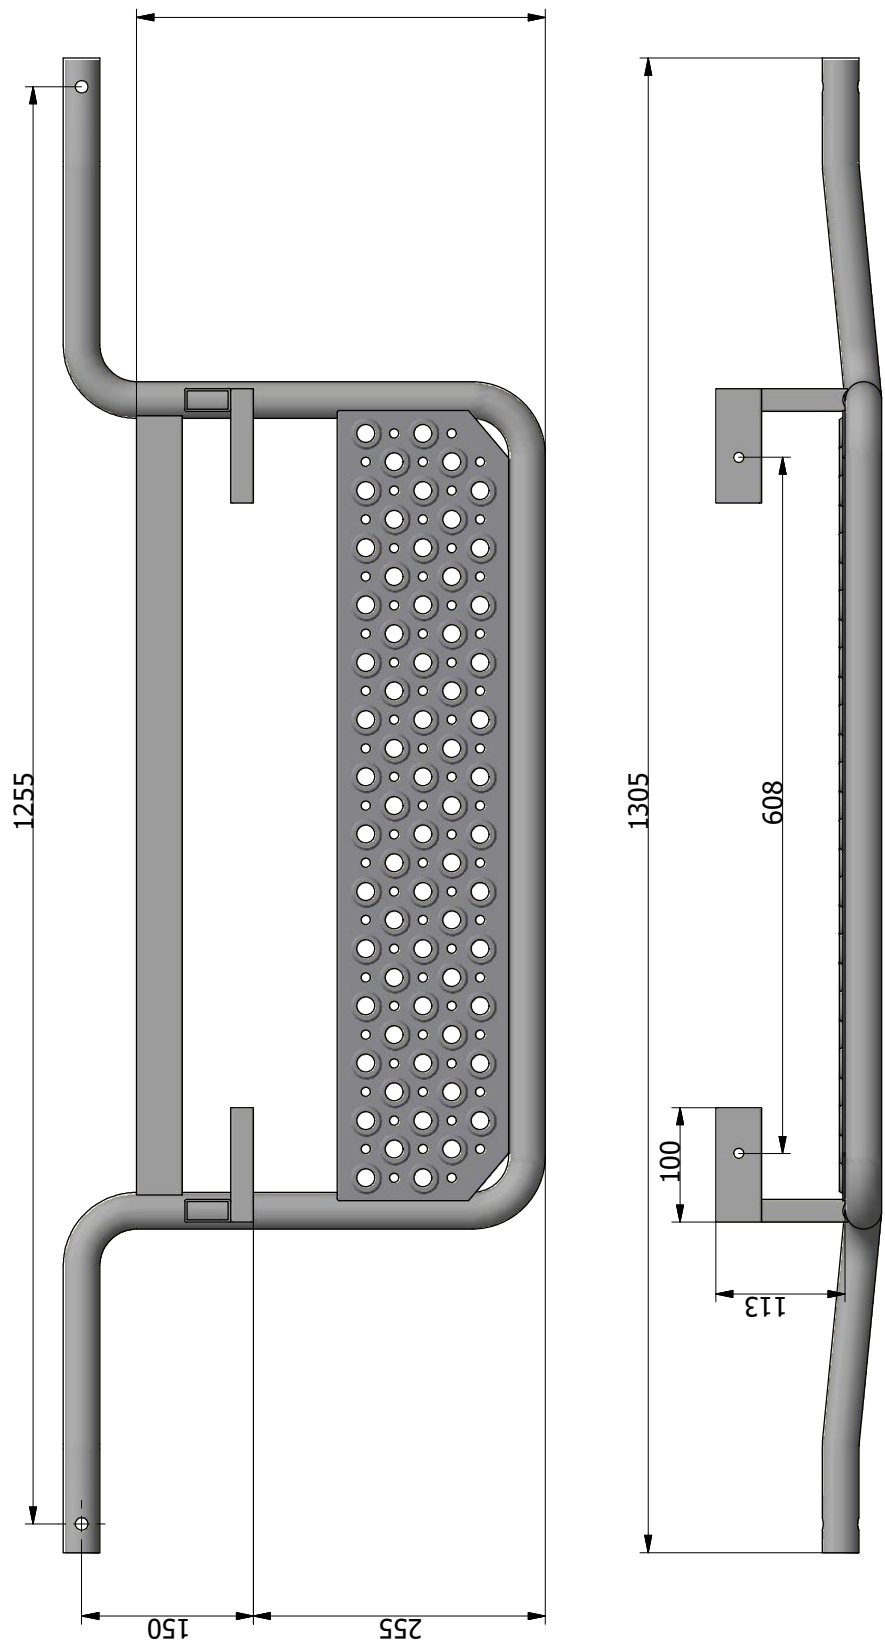

Anmerkung: Passschablone für Stichmaß 1255 verwenden			
Maßstab: 1:6	Zeichner: Jong	alg.Tollerants: ISO 2768-c	
Maßangaben: Millimeter	Produktion Nr. 032.06.03B.001	Artikel Nr: 100686	
Datum: 3-9-2013	Auto: Ducato/Boxer/Jumper '06	Material: RVS 304	
Bezeichnung: Hecktrittstufe: HEFD 1070		Revision Nr: 2	Format: A4
		Datum: 20.01.2016	
Alphadynamik GmbH & Co. KG, Alte Ziegelei 5, 51588 Nümbrecht, Germany T: +49 (0)2293-81652-0 www.alphadynamik.de Stand 02.2021			



Montageanleitung

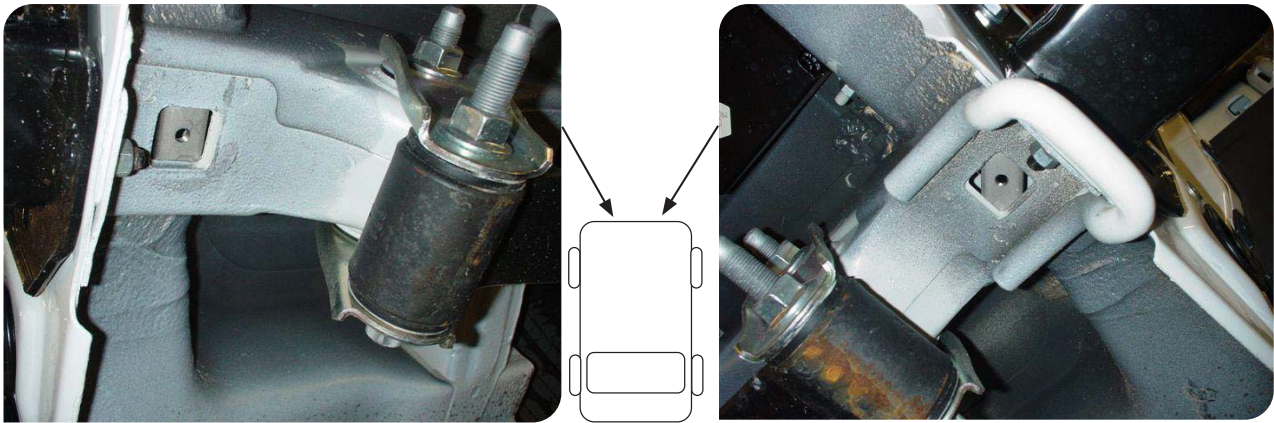

Die Kunststoffstoßstange abschrauben.


Die Gewindeplatten in den Rahmen einlegen, so wie in den Bildern gezeigt.

Den Querbügel der Edelstahlstufe, mit den Schrauben M10 x 100, Kunststoffrollen und U-Scheiben unter dem Chassis verschrauben. Die Kunststoffrollen dienen als Distanzhalter.

Die Löcher der Stufe an dem Stoßstangenquerrohr markieren und mit je 9 mm Durchmesser aufbohren.

Befestigung des Auftrittes:

Die Halter mit den Schrauben M8 x 35, U-Scheibe und Mutter verbinden und nun alle 4 Schrauben fest anziehen. Max 25 Nm. Kunststoffstoßstange wieder montieren.

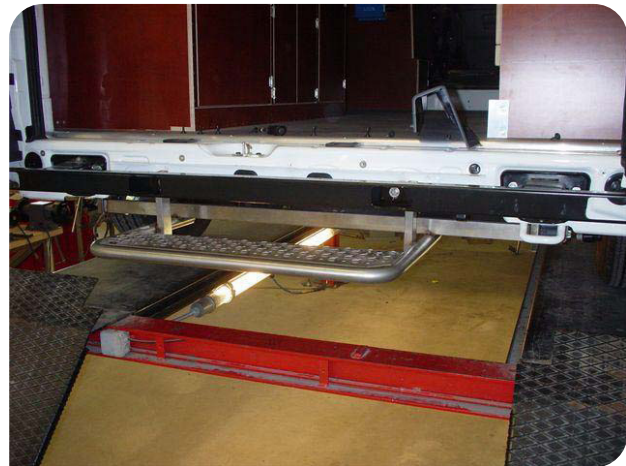

**Kunststoffstoßstange
wieder montieren.**

ACHTUNG!

Um eine Rostbildung auf der Edelstahloberfläche zu vermeiden, empfehlen wir die Eisenteile, die mit der Edelstahlstufe in Berührung kommen, vor der Endmontage der Stufe mit Unterbodenschutzspray zu isolieren.

Säge- und Bohrspäne sind unbedingt restlos zu entfernen.

